簡単メニュー切替キット

指定した日時に自動展開。

※メニューや金額等の設定を自動で変更します。

USBメモリを利用し、難しい操作はありません。

券売機操作

初めに

・バージョンアップ

自動展開機能を券売機で使えるようにします。

※詳細は、取扱説明書の「券売機プログラムのバージョン確認方法」をご覧ください。
バージョンによっては、バージョンアップの必要はありません。

①

・バックアップ

券売機よりバックアップのデータを取得します。

※詳細は取扱説明書の「券売機からデータを取得する」をご覧ください。
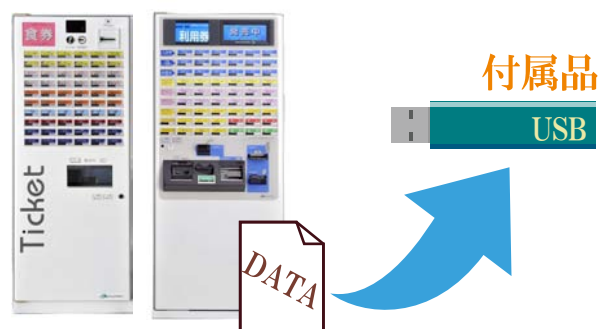
パソコン操作

②

・パソコン設定

USBメモリ内のデータを
ソフトウェアを使って編集します。

※詳細は取扱説明書の「各種設定」をご覧ください。

券売機操作

③

・セットアップ

USBメモリを券売機にセットし、自動展開します。

※詳細は取扱説明書の「USBメモリを券売機にセットする」をご覧ください。
フィルムの交換作業が必要となります。
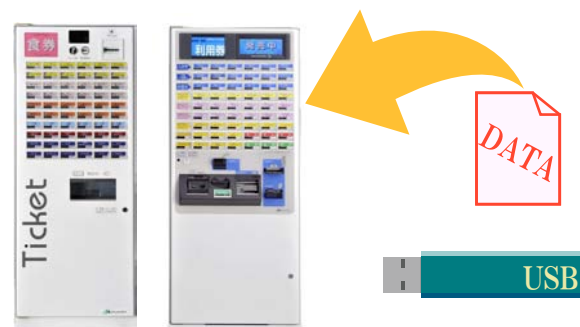
【キット内訳】・CD－ROM（PC用プログラム） ・USBメモリ（券売機用プログラム、券売機データ設定用） ・取扱説明書（2冊）

【オプション】・設定の代行（設定変更日の2週間前までにご依頼ください） ※別途御見積となります。

簡単メニュー切替キットはこんな時に便利です！

使用上の注意

■券売機

締め完了後、販売データがゼロになった時に動作するように設定してください。

■USBメモリ使用にあたって

USBメモリをパソコンに複数セットして使用しないでください。
「かんたん設定」操作中にパソコンからUSBメモリを取り外さないでください。
誤動作の原因となりますので、「作成中」「変換中」などのメッセージが出ている時にはパソコンを操作しないでください。
パソコンからUSBメモリを取り外す際には必ず「USBの安全な取り外し」を行ってください。

動作環境

■パソコン推奨環境

・Windows 8 pro / Windows 8、Microsoft Excel 2013
・Windows 7 Home Premium / Professional、Microsoft Excel 2010
（Windows XP、Excel2003でも動作確認済みですが、サポートを終了している為推奨できません。）
ソフトインストール時にCDドライブが必要です。
USBポートが必要です。

■対象券売機

KA-Σ（標準）／KB160
＊KA-Σ（標準）とは・・・NN、VN、CN、PN　（SMP、HN、SNシリーズ交通系電子マネーは未対応）
＊その他以下を除きます
USBメモリに売上げを記録している場合、このキットは使用できません。
USBのスロットが付いていない場合には使用できません。
KA-Σでシステムのバージョンが0.23以下の場合は使用できません。

お問い合わせ

芝浦自販機 株式会社
サービスセンター ＴＥＬ:０４５－８９７－６１１４